


DTC-ÜBERPRÜFUNG/LÖSCHEN

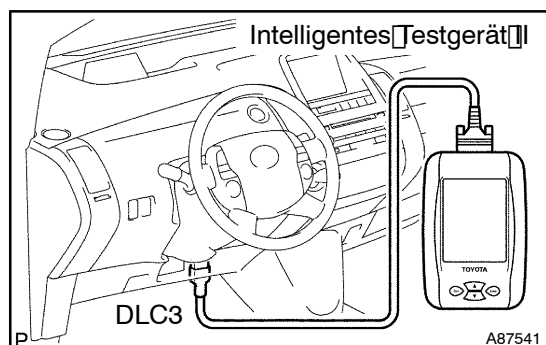


1. DTC PRÜFEN (MIT DEM INTELLIGENTEN TESTGERÄT)

(a) DTCs prüfen.

- (1) Das intelligente Testgerät an DLC3 anschließen.
- (2) Die Start-Taste einschalten (READY).
- (3) Den Anweisungen auf dem Bildschirm des Testgeräts folgen, um die DTC auszulesen.

HINWEIS:

Weitere Details entnehmen Sie dem Bedienungshandbuch des intelligenten Testgeräts.

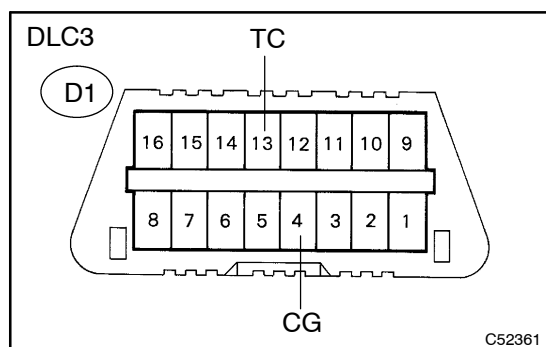

2. DTC-ÜBERPRÜFUNG (UNTER VERWENDUNG EINES SST-DIAGNOSEPRÜFKABELS)

(a) Die DTCs prüfen.

- (1) Mit einem SST die Klemmen TC und CG von DLC3 miteinander verbinden.

SST 09843-18040

- (2) Die Start-Taste einschalten (READY).


- (3) Den DTC der Bremssteuerung-Warnleuchte, der ABS-Warnleuchte und der VSC-Warnleuchte am Kombiinstrument ablesen.


Bremssteuerung-Warnleuchte	DTC des ECB-Systems
ABS-Warnleuchte	DTC des ABS-Systems
VSC-Warnleuchte	DTC des VSC+-Systems

HINWEIS:

- Wenn kein Code angezeigt wird, Diagnoseschaltkreis oder Stromkreis der ABS-Warnleuchte überprüfen.


Störungsbereich	Siehe S.
Stromkreis der Anschlußklemmen TC und CG	05-901
Bremssteuerung-Warnleuchte	05-868
ABS-Warnleuchten-Stromkreis	05-874
VSC-Warnleuchten-Stromkreis	05-880

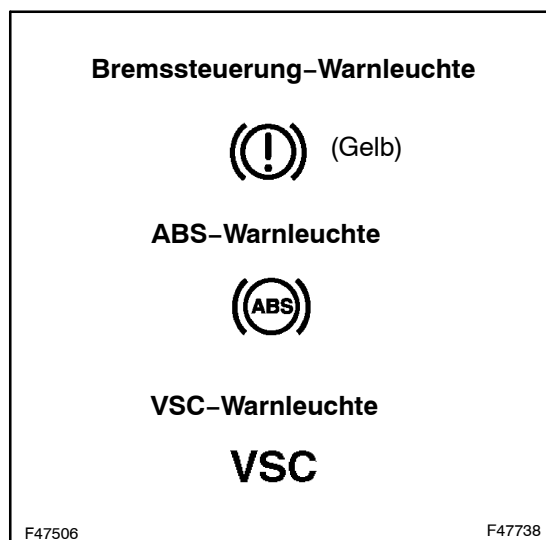

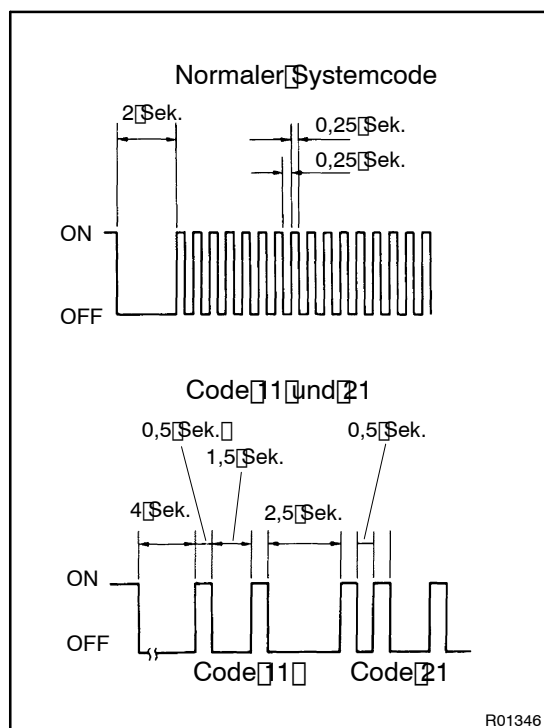

- □ Links sind zum Beispiel die Blinkmuster für den normalen Systemcode und die Fehlercodes 11 und 21 dargestellt.
- (4) Die Codes werden in der Codetabelle auf [Seite 05-750](#) erklärt.
- (5) Nach Abschluß der Überprüfung die Anschlußklemmen TC und CG des DLC3 trennen und die Anzeige ausschalten.

Wenn gleichzeitig 2 oder mehr DTC erkannt werden, werden sie in aufsteigender Reihenfolge angezeigt.

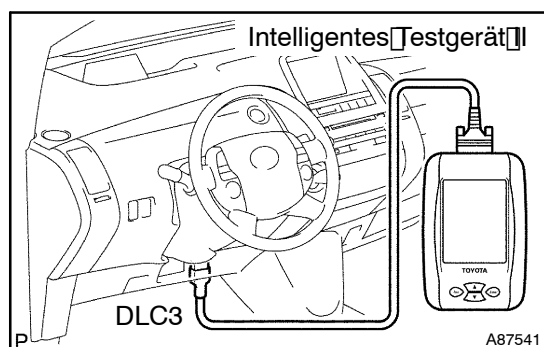


3. DTC LÖSCHEN (MIT DEM INTELLIGENTEN TESTGERÄT II)

- (a) DTCs löschen.
- (1) Das intelligente Testgerät II an DLC3 anschließen.
- (2) Die Start-Taste einschalten (READY).
- (3) Die Codes mit dem intelligenten Testgerät II löschen.


HINWEIS:

Weitere Details entnehmen Sie dem Bedienungshandbuch des intelligenten Testgeräts II.

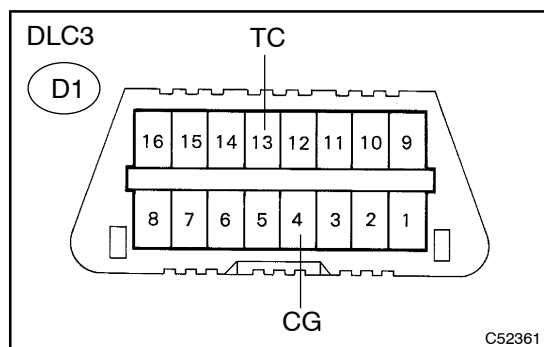

4. DTC LÖSCHEN (MIT EINEM SST-PRÜFKABEL)

- (a) Die DTC mit dem SST-Prüfkabel löschen.
 - (1) Mit einem SST die Klemmen TC und CG von DLC3 miteinander verbinden.
- SST 09843-18040
- (2) Die Start-Taste einschalten (READY).

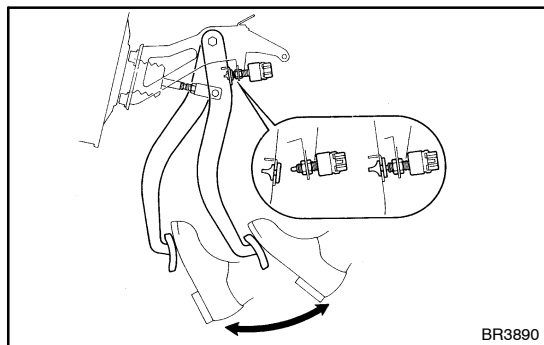

- (3) Die im ECU gespeicherten DTC löschen. Dazu innerhalb von 5 Sekunden das Bremspedal mindestens 8 Mal betätigen.
- (4) Überprüfen, daß die Warnleuchte einen normalen Systemcode anzeigt.
- (5) Das SST herausziehen.

HINWEIS:

Die DTC können nicht durch Abklemmen des Batteriekabels oder Herausnehmen der Sicherung ECU-IG gelöscht werden.

5. PRÜFEN/LÖSCHEN BEENDET

- (a) Die Start-Taste einschalten (READY).
- (b) Prüfen, ob die Bremssteuerung-Warnleuchte, die ABS-Warnleuchte und die VSC-Warnleuchte innerhalb von etwa 3 Sekunden ausgehen.