


Sitzspeicher neu anlernen:


1. Schaltung auf P stellen und Hybrid-System starten
2. Aussteigen und folgende Aktionen am Sitz durchführen
3. Den Sitz vorne nach ganz unten fahren. Wenn er ganz unten ist 3 mal erneut die Nach-Unten Taste drücken (a-1)

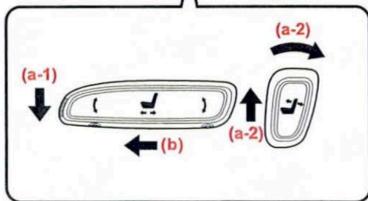

4. Innerhalb von 10 Sekunden gleichzeitig (bei mir ging es nur nacheinander) den Sitz ganz nach oben fahren und die Rückensitzlehne ganz nach hinten (a-2)

5. Jetzt den Sitz ganz nach vorne fahren (b)

6. Nun die Rückensitzlehne soweit nach vorne lehnen, wie es geht (c)

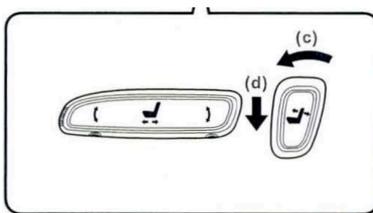

7. Nun den Sitz soweit nach unten fahren, wie es geht. (d)