


Oben Original HeadEnd

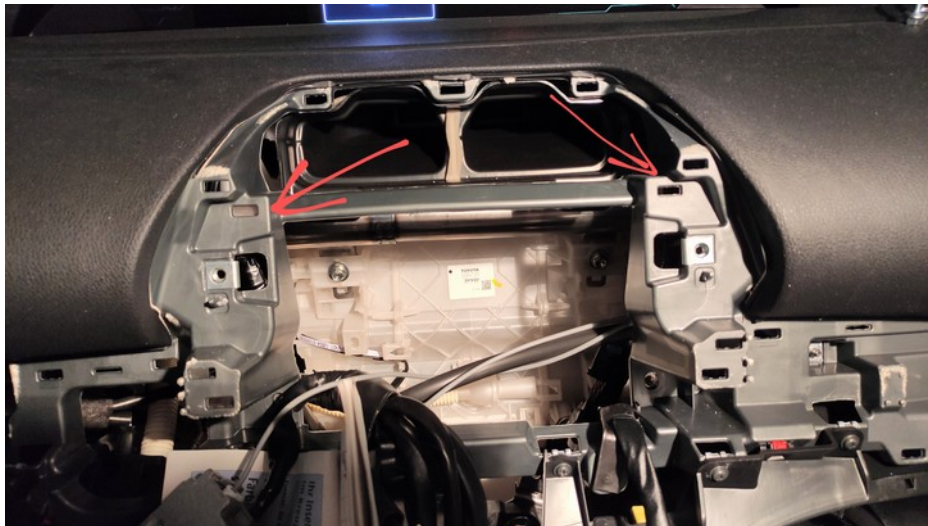

Leeres Platz im Panel. In die Löcher (Pfeile) wird das neue Gerät eingesteckt-



Anschlüsse auf das Neue sind alle gesteckt. Kabelsatz ist komplett dabei.

